

# ГЕНЕРАТОР ВОДОРОДНОЙ ВОДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



МОДЕЛЬ:

**HgP Jv350**

Гарантия\_\_\_\_\_

Дата покупки\_\_\_\_\_

№ аппарата\_\_\_\_\_

МП

*Гарантийные обязательства недействительны в случае, когда повреждения вызваны неправильной эксплуатацией прибора, его транспортировкой,*

*При нарушении правил эксплуатации ремонт производится за счет клиента.*

*Гарантийный срок эксплуатации аппарата - 12 месяцев со дня продажи при соблюдении условий и правил, установленных в паспорте на аппарат.*

## УСТРОЙСТВО И ОПИСАНИЕ

**Индикатор работы**

**Крышка устройства**

**Корпус устройства**

**Гнездо для кабеля**



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Напряжение                      | Постоянный ток 5В 1А |
| Макс.потребление электроэнергии | 5 Ватт               |
| Размер устройства (мм)          | 75 x 61 x 26(в)      |
| Время работы                    | 5 мин. 30 сек.       |
| Страна-производитель            | Республика Корея     |

## КОМПОНЕНТЫ



**USB кабель**



**Лимонная кислота**

**Переходник On-the-Go на мобильный телефон**

## ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, убедитесь, что внимательно прочитали нижеуказанные предосторожности для обеспечения безопасности использования устройства.

- Избегайте помещения устройства в местах с высокой и низкой температурой и храните его примерно при температуре от +5°C до 35°C.
- Используйте устройство, плотно прикрепив к нему горльшко бутылки (30мм) (В ином случае вода может выплыть во время использования и послужить причиной электрозамыкания).
- Не разбирайте и не вносите в устройство изменения по Вашему собственному усмотрению.
- Не применяйте по отношению к устройству чрезмерной силы или толчков.
- Используйте только стандартизированную продукцию типа 'On-the-Go' /"мгновенного использования» (USB кабель).
- Используйте очищенную или минеральную воду.
- Никогда не очищайте основную часть устройства при помощи воды.
- Используйте устройство, поместив его основную часть на плоскую поверхность.
- Не оставляйте основную часть устройства в холодильнике.
- Не мойте внутреннюю часть устройства при помощи химических очистителей и ему подобных жидкостей.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- 1)** Отсоедините крышку от основной части устройства.
- 2)** Повернув, вставьте бутылку во входное отверстие для бутылки, расположенное на основной части устройства.
- 3)** Перевернув устройство обратно, установите его на ровной горизонтальной поверхности.
- 4)** \* Подсоедините мобильный телефон к устройству, используя кабель и переходник для портов мини-USB и USB (тип OTG/ мгновенного подсоединения).  
\* Подсоедините зарядное устройство или внешнюю батарею к устройству.

При успешном подключении, индикатор загорится зеленым светом и прозвучит звуковой сигнал. Через 5 минут и 30 секунд, индикатор работы устройства выключится вместе со звуковым сигналом.

**①**




**②**



③



④

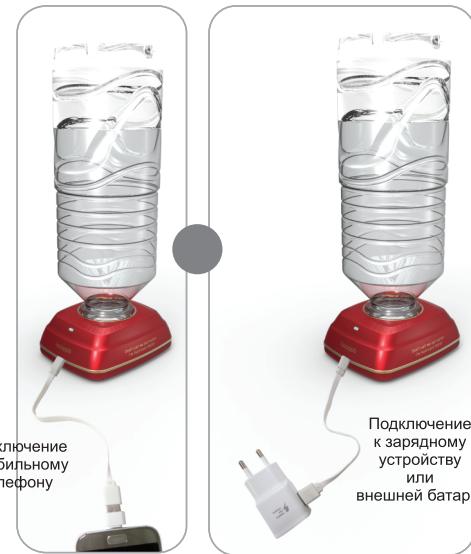

## ОЧИСТКА УСТРОЙСТВА



Пожалуйста, очищайте поверхность электрода с регулярностью примерно каждые 2-3 месяца, так как количество пузырьков водорода при его генерации снижается параллельно с аккумуляцией отложения минералов на электроде. Также, в случае использования в течение долгого периода времени (3 месяца) без очищения, у воды может появиться неприятный запах.



Для очищения необходимо развести 10 грамм лимонной кислоты (четыре полных крышки от прилагаемой бутылочки с лимонной кислотой) в 150мл минеральной воды. Затем необходимо поместить полученную жидкость внутрь бутылки. Подсоединить бутылку с жидкостью к переносному генератору водородной воды и установить на ровной горизонтальной поверхности. Устройство необходимо держать в подобном положении без включения самого прибора в течение часа или доле.

После указанного периода времени, необходимо отсоединить бутылку, вылить содержимое и промыть внутреннюю часть чистой водой.

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим Вас за прообретение данного устройства. Поскольку гарантийный период обслуживания данного устройства начинается с даты его покупки, пожалуйста, проверьте информацию, указанную ниже, включая дату покупки в магазине, чтобы иметь право на гарантийное обслуживание.

1. Повреждения устройства и его неправильная работа, вызванная недосмотром пользователя, не будут исправляться бесплатно.
2. Пожалуйста, обратите внимание, что бесплатный ремонт предоставляется в течение периода гарантийного обслуживания только по предъявлении данного сертификата гарантийного обслуживания.
3. Пожалуйста, убедитесь, что должным образом записали информацию в сертификат гарантийного обслуживания.
4. Пожалуйста, держите данный сертификат гарантийного обслуживания в безопасном месте, пока он не будет перевыпущен.
5. Центр ремонта и обслуживания: